

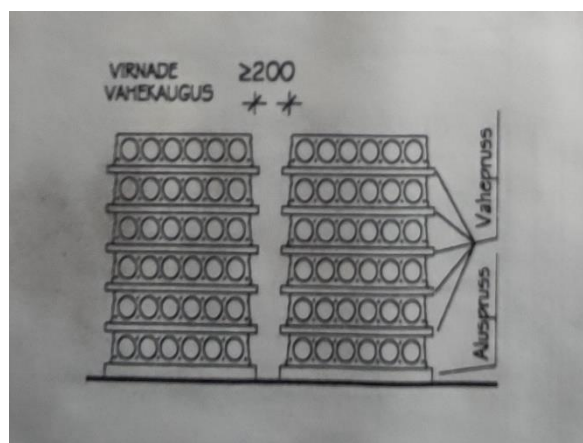
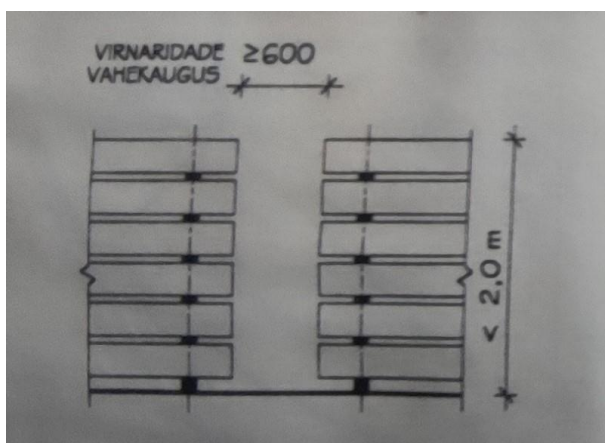


Õõnespaneelide transpordi ja ladustamise juhised objektil

Õõnespaneelid tuleks paigaldada otse transpordivahendilt. Kui paneele on vajalik objektil vaheladustada, tuleb neid ladustada virnades, mille kogukõrgus on kuni 2,0 m, sorteeritult markide kaupa.

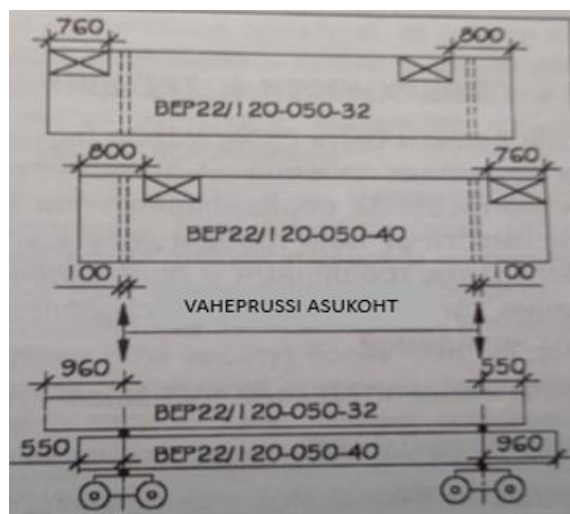

Paneelivirnad tuleks asetada horisontaalsele kõvale aluspinnale, mis tagab virnade stabiilsuse. Paneelivirnad tuleks asetada puidust alusprussidele ristlõikega vähemalt 100 x 100 mm ja virnas tuleks kasutada ühtlase ristlõikega vahetugesid. Vahetugede paksus peaks olema vähemalt 30 mm ja laius vähemalt 50 mm. Nii alus kui vahetoad peavad virnas asetsema rangelt üksteise kohal ja maksimaalselt 300 mm kaugusel paneeli otsast.

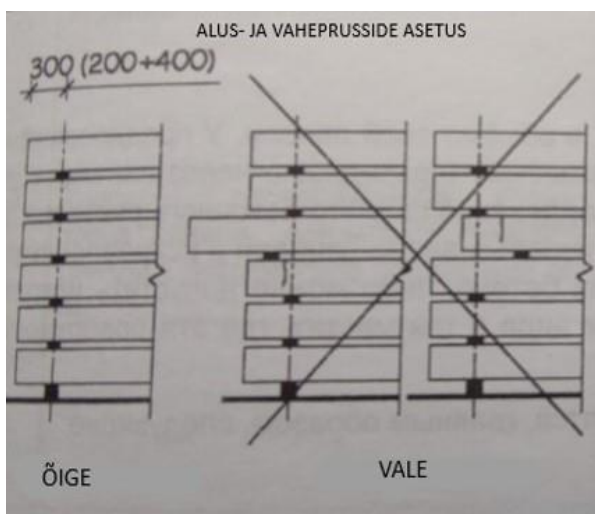

Normaallaiusega paneele tõstetakse spetsiaalsete, atesteeritud friktsioon-haaratsitega varustatud tõstetraaversiga. Paneeli tõstmisel peaks haaratsid asuma paneeli suhtes tsentriliselt ja paneeli otsa juures nii, et paneeli otsa ja haaratsi vahele jääks vaba ruumi vähemalt 200 mm ja mitte enam kui 1500 mm (sõltub trosside arvust all pinnas). Vaba konsoolse otsa pikkus a peaks olema minimaalne kui allpinnas on trosside arv maksimaalne.

